



Produktblad

Utgiven av SweTrack Electronics AB
Version 1.1 2024-08-16

VAD ÄR SWETRACK LITE⁺ (GEN 2) ?

SweTrack Lite+ (Gen 2) är den senaste generationens GPS-spårare, specialanpassad för att vara **mångsidig** och möta **framtidens behov**. Därför använder GPS-spåraren både **4G (LTE)** och **2G (GSM)** för att kunna skapa så bra täckning som möjligt, både idag och i framtiden.

Lite+ (Gen 2) är specifikt framtagen med ett förbättrat smart strömsparläge som **minimerar strömförbrukningen till nästan noll** när den sover för att möta behovet av långtidsförvaring av fordon med mindre eller löstagbara batterier. Den stödjer även spänning **upp till 90 volt** vilket gör att den kan användas på alla möjliga fordon. Batteriet är dessutom maximerat med ett **fem gånger så stort internt batteri** som vår SweTrack Lite.

Lite+ (Gen 2) är **enkel att installera** och kopplas in till fordonens plus- och minuspol. GPS-spåraren kan kontrolleras genom **både web- och mobilapplikation** där användare bland annat kan se larm, ställa in geostängsel och se positionshistorik.

Lite+ (Gen 2) **övervakar spänningen** på fordonets externa batteri och erbjuder avancerade funktioner såsom **styrning av ett externt relä** via reläkabeln samt detektering av **tändningsstatus** med hjälp av tändningskabeln. Allt detta öppnar upp för mera **avancerade tillämpningar**.

FUNKTIONER



Framtidssäker uppkoppling

SweTrack Lite+ (Gen 2) är byggd för långvarigt bruk. Med ett radiochip som stöder både **4G (LTE)** och **2G (GSM)** ger Lite+ bästa möjliga täckning, både **idag och i framtiden**.



Energisparfunktioner

Det smarta energisparläget gör att du kan **minimera strömförbrukningen** när fordonet står stilla. **Perfekt för fordon med mindre batterier.**



Avancerad övervakning

Anslut de två kablarna enkelt till fordonets **9-90V-elsystem**. Övervaka fordonsbatteriet med den inbyggda **batteriövervakningen**, installera ett **extern relä** och styr funktionen via appen eller koppla in tändningskabeln för att säkerställa om **fordonet är på eller av**.



Batteribackup

SweTrack Lite+ (Gen 2) har ett nämnvärt konkurrenskraftigt inbyggt backup-batteri på **500 mAh** som är användbart när enheten är bortkopplad från extern ström.

SPECIFIKATIONER

SWETRACK LITE⁺ (GEN 2)

Rek: 639,20 SEK ex. moms ¹



Specifikationer

Dimensioner (H, B, L)	—	1,4 x 3,1 x 7,4 cm
Vikt	—	50 g
Inbyggt batteri	—	500 mAh
Batteritemperatur intervall	—	-40°C ~ +40°C
Elsystem som stöds	—	9 - 90 V
Uppdateringsintervall	—	Från var 10:e sekund ²
Vattentät (IP67)	✓	JA
GPS-antenn	✓	2,5 x 2,5 cm
2G (GSM)	✓	JA
4G (LTE)	✓	JA
Tändningsdetektion	✓	JA
Externt relä stöd	✓	JA
Extern batteriövervakning	✓	JA

¹ SweTrack Lite+ (Gen 2) har ett integrerat SIM-kort som laddas på via SweTracks webapp. Dataplan är från 39,20 kronor ex. moms per aktiverad månad. Dataplanen kan bindas månadsvis eller årsvis. I dataplanen ingår obegränsad spårning i EU, Norge & Schweiz, i samtliga operatörens nät med möjlighet att uppgradera till världstäckning.

² Funktionalitet skiljer sig beroende på vald dataplan.

Batteritid

Med användning menas att spårningsobjektet är i rörelse. När objektet är stillastående förutses produkten att vara i energisparläget. Alla tider är ungefärliga.



Batteribackup
500 mAh




Strömförbrukning
Energisparläge: ≈ 128 uA
Användning: ≈ 55 mA



Livslängd på batteribackup
Energisparläge: ≈ 60 dagar
Användning: ≈ 9 timmar

SWETRACK LIVE

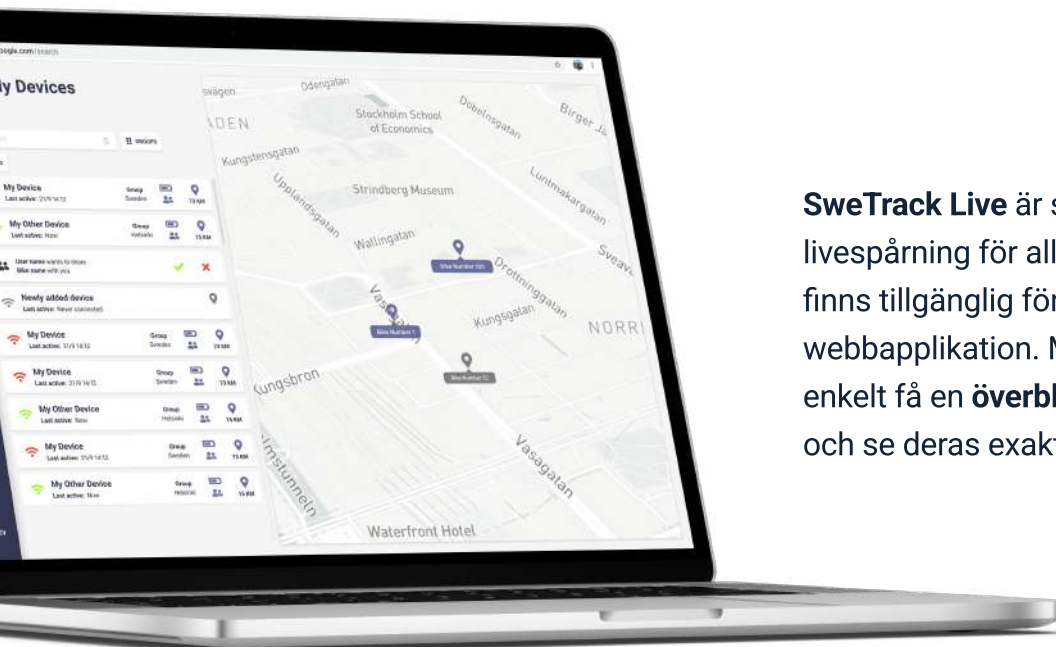

SweTrack Live är standardlösningen för livespårning för alla våra produkter. Appen finns tillgänglig för Android, iOS och även som webbapplikation. Med applikationen kan du enkelt få en **överblick** över dina GPS-spårare och se deras exakta position i **realtid**.



Livespårning

Livespårningen låter dig **se hur spårsändaren** rör sig, direkt på skärmen. Positionen uppdateras automatiskt från **var 10:e sekund** (beroende på vald dataplan) när objektet är i rörelse. Välj mellan en rad olika visningslägen för att lättare få en översikt över dina fordon.



Positionshistorik

Håll koll på vart dina GPS-spårare har varit under en given **tidsperiod** genom en utritad karta samt vilken **hastighet** den har färdats i med hjälp av funktionen positionshistorik.



Geofence

Med Geofence (geostängsel) kan du själv definiera ett geografiskt område som begränsar vart GPS-spåraren får vara. Om spåraren **förflyttas** utanför det givna området kommer du bli **notifierad**.



Alarm

Oroa dig aldrig för att du ska missa vad som händer med ditt fordon. Genom en **mängd olika parametrar** kan du bestämma om och **när du ska bli larmad**, direkt i din mobil. Du kan även **dela larm**, samt vilken position som enheten befinner sig i, med andra.